



Improve
Tomorrow

Guida rapida 4189341414A IT

Dimensioni

Lunghezza: 139,0 mm (5,47 pollici)

Altezza: 114,0 mm (4,49 pollici)



Profondità: 38,3 mm (1,51 pollici)

Sagoma del pannello

Lunghezza: 118,0 mm (4,65 pollici)

Altezza: 93,0 mm (3,66 pollici)


Tolleranza: $\pm 0,3$ mm (0,01 pollici)

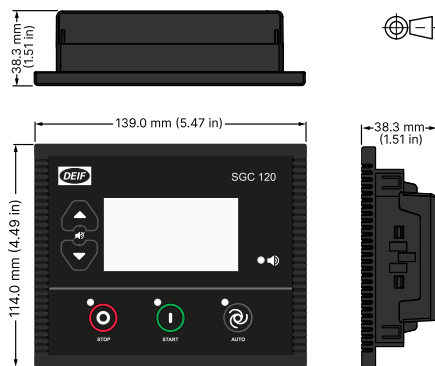

Serrare i morsetti a vite a 0,19 Nm. Non serrare i morsetti a più di 0,19 Nm.




Manuale

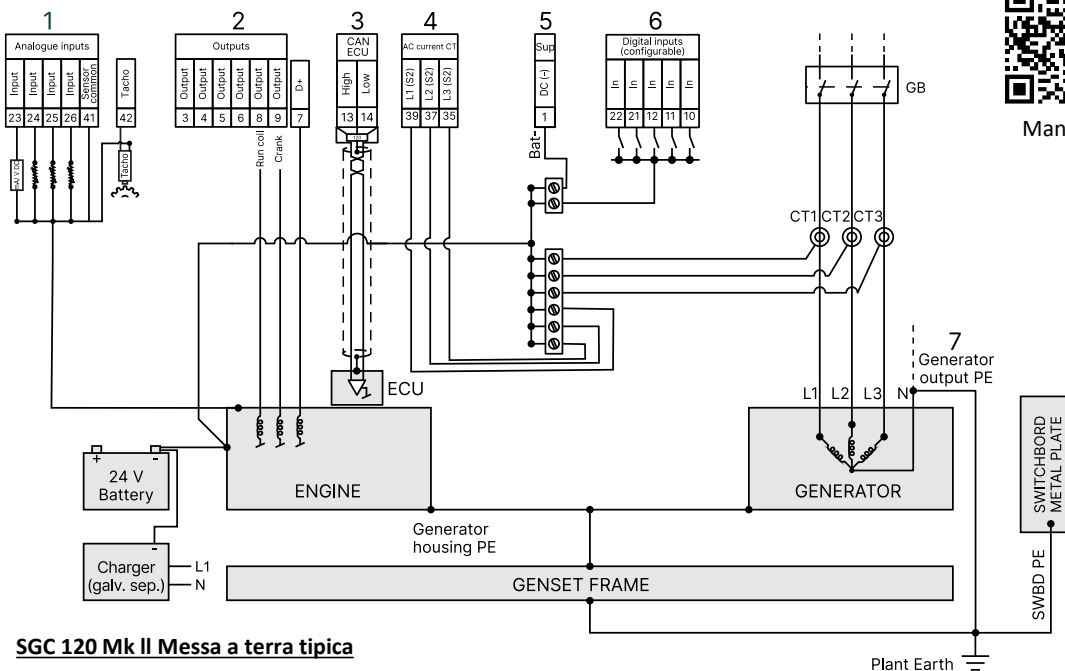

SGC 120 Mk II Messa a terra tipica

1. Il terminale 41 (punto comune del sensore) deve essere collegato a un punto solidamente collegato al motore, ad esempio il telaio del motore. La differenza di potenziale rispetto al terminale 1 (BAT-) deve essere inferiore a $\pm 0,5$ V.
2. Non collegare il relè del motorino di avviamento al solenoide di arresto direttamente ai terminali di uscita sul controller. È possibile configurare una qualsiasi delle uscite come bobina di marcia e manovella.
3. Collegare lo schermo alla centralina del motore come descritto dal costruttore del motore.
4. Trasformatori di corrente.
5. L'alimentazione CC- (terminale 1) deve essere collegata a BAT- (in questo esempio, il motore).
6. Collegare gli ingressi digitali a terra per attivare la commutazione negativa.
7. Messa a terra protettiva per l'uscita del generatore.

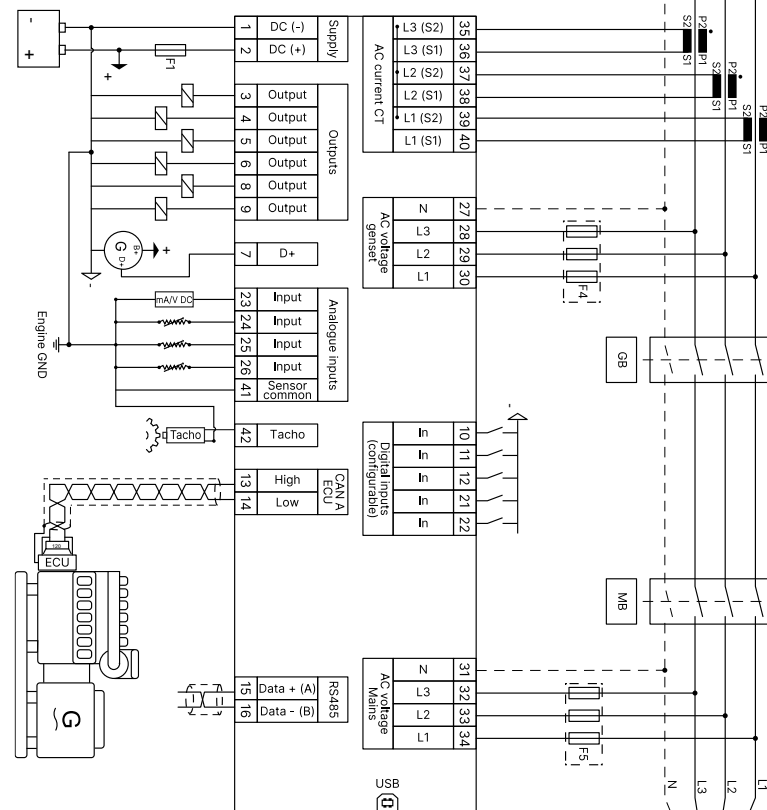


Nota - I terminali S2 sono cortocircuitati internamente.

Comunicazione - Le porte di comunicazione per CAN (terminali 13 e 14) e RS 485 (terminali 15 e 16) hanno resistenze integrate da 120 Ω .




Usare cacciavite, PH2 o 5 mm piatto, coppia 0,15 N·m (1,3 lb·pol.)

SGC 120 Mk II Cablaggio tipico

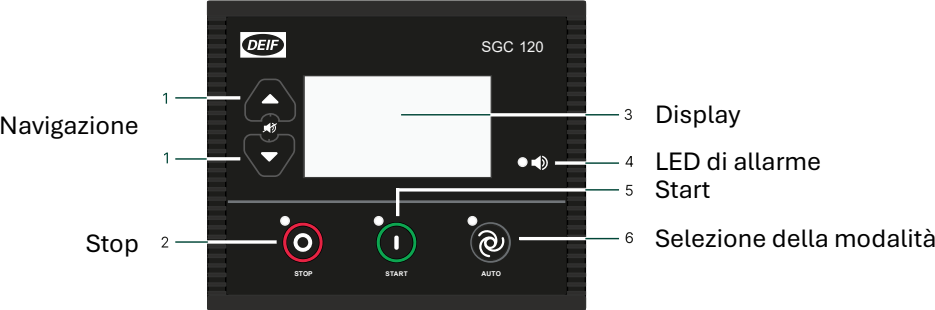

Modalità e selezione del menu

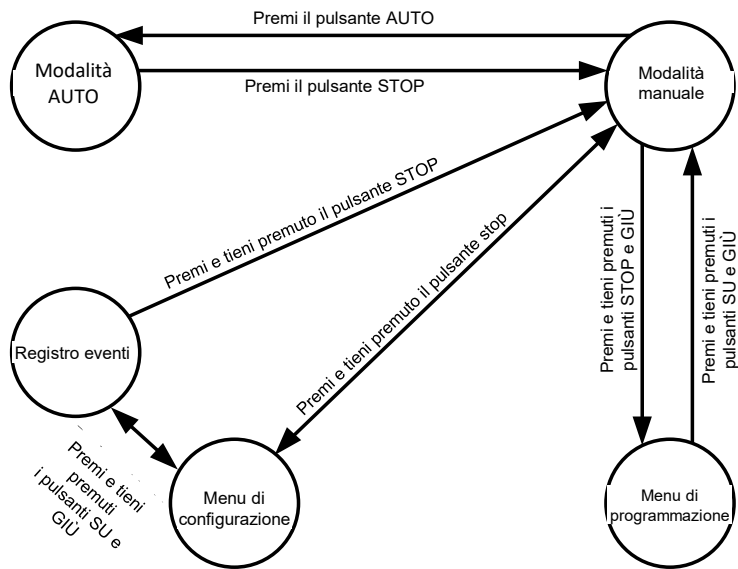


Per accesso laptop / PC Tool SGC Mk II:
Cavo di comunicazione – USB da A a B (cavo stampante)
Configurazione / PC Tool – DEIF Smart Connect Mk II.
Firmware Flash Tool – Smart Flash.



Configurare le impostazioni dei parametri sul display


1. Tenere premuto il pulsante Stop/Config  per almeno tre secondi.
2. Premere il pulsante Start  per passare al menu di configurazione.

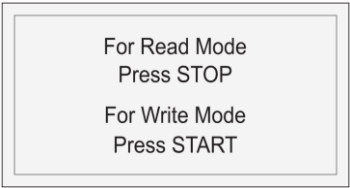

3. Inserire la password. La password predefinita è 0123.
- Utilizzare i pulsanti Su  e Giù  per cambiare il numero.
 - Selezionare un numero con il pulsante Start. 



4. Ora è possibile configurare i parametri.
5. Per uscire dal menu di configurazione, tenere premuto il pulsante Stop/Config .
6. Il controller esce dal menu una volta salvate le impostazioni.

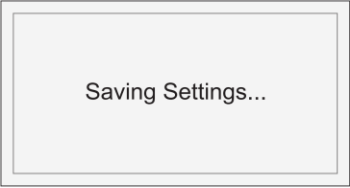

Il controller esce automaticamente dal menu di configurazione quando non c'è interazione dell'utente dopo un tempo regolabile. Vai su Timer > Generale > Modalità Config Uscita automatica per configurare il timer.

