





Improve
Tomorrow

Wymiary

Długość: 139,0 mm (5,47 cala)
Wysokość: 114,0 mm (4,49 cala)
Głębokość: 38,3 mm (1,51 cala)

Wycięcie na panel


Długość: 118,0 mm (4,65 cala)
Wysokość: 93,0 mm (3,66 cala)
Tolerancja: $\pm 0,3$ mm (0,01 cala)

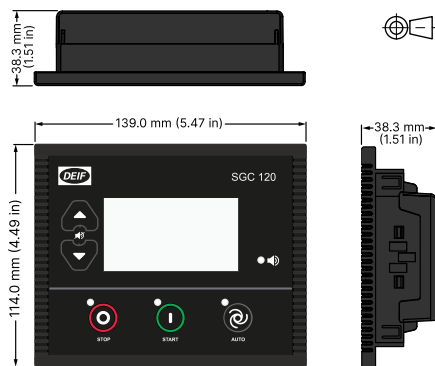

! Dokręć zaciski śrubowe momentem 0,19 Nm. Nie przekraczaj wartości 0,19 Nm.




Instrukcja

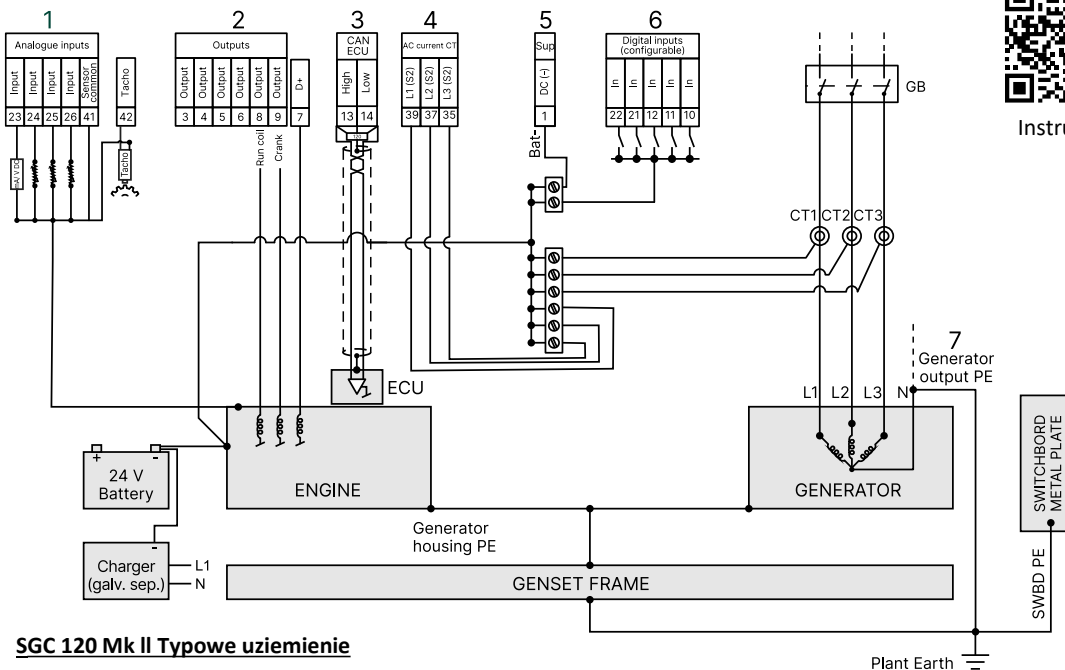

SGC 120 Mk II Typowe uziemienie

1. Terminal 41 (wspólny punkt czujnika) musi być podłączony do odpowiednio uziemionego punktu na silniku, na przykład do ramy silnika. Różnica potencjałów względem zacisku 1 (BAT-) musi być mniejsza niż $\pm 0,5$ V.
2. Nie podłączaj przekaźnika rozrusznika przy elektromagnesie zatrzymania bezpośrednio do zacisków wyjściowych sterownika. Każde wyjście można skonfigurować jako cewkę rozruchową i korbę.
3. Podłącz tarczę do ECU silnika zgodnie z opisem producenta silnika.
4. Transformatory prądowe.
5. Zasilanie DC- (zacisk 1) musi być podłączone do BAT- (w tym przykładzie do silnika).
6. Podłącz cyfrowe wejścia do ziemi, aby aktywować negatywne przełączanie.
7. Uziemienie ochronne dla wyjścia generatora.

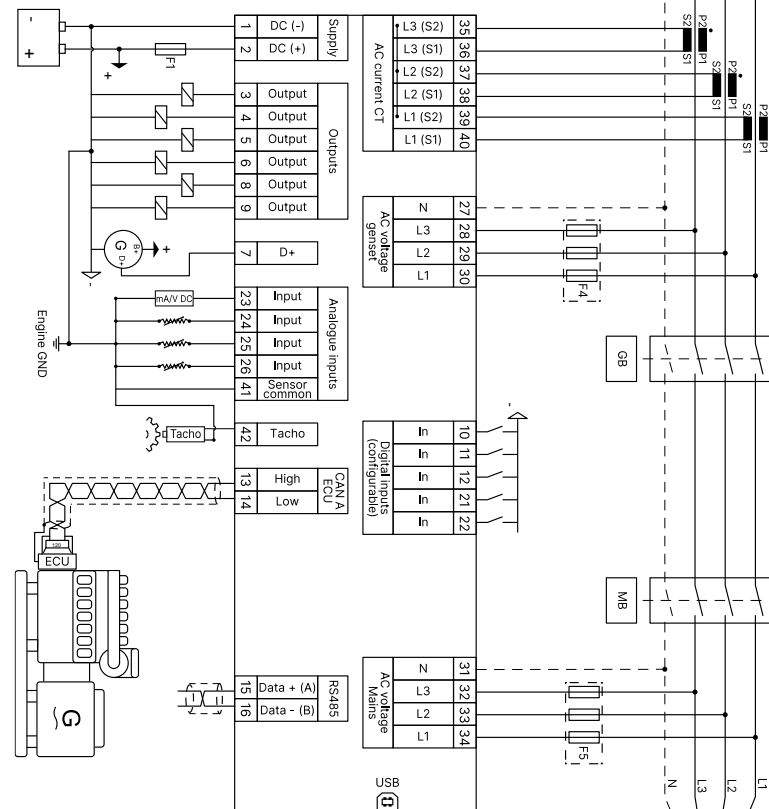


Uwaga — Zaciski S2 są zwarte wewnętrznie.

Komunikacja — Porty komunikacyjne dla CAN (zaciski 13 i 14) oraz RS 485 (zaciski 15 i 16) mają wbudowane rezystory 120 Ω .


! Użyj śrubokrętu, PH2 lub 5mm płaski, moment 0,15 N·m (1,3 lb-in)

Skrócona instrukcja obsługi
4189341414A PL

SGC 120 Mk II Typowe przewody

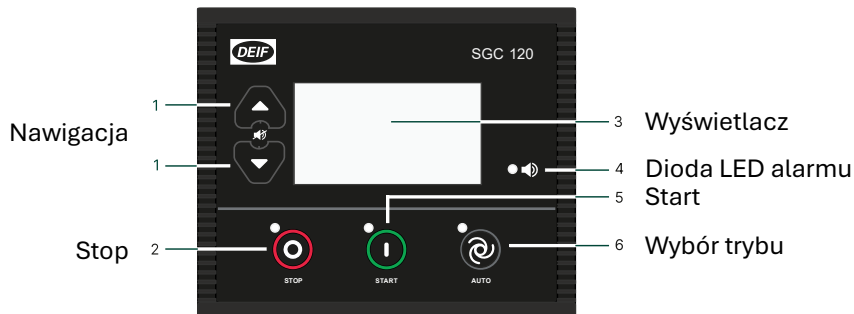

Tryb i wybór menu

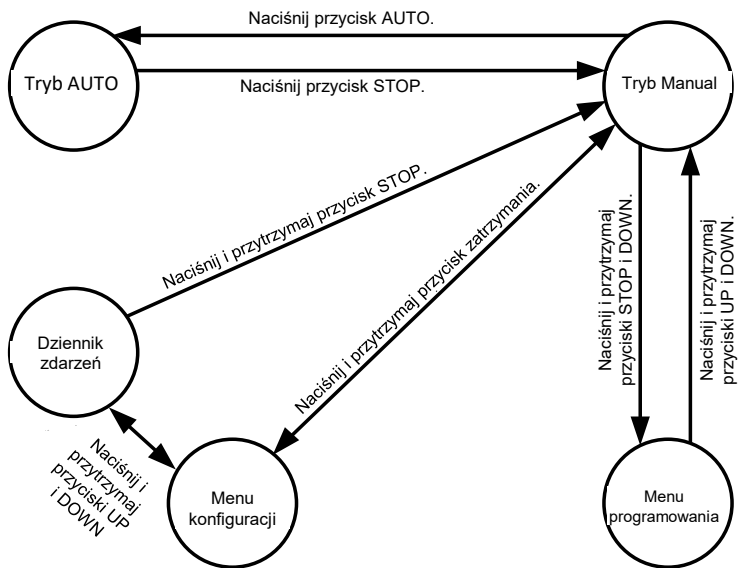

Aby uzyskać dostęp z programu SGC Mk II na komputerze / laptopie:


Kabel komunikacyjny – USB A do B (kabel do drukarki)

Konfiguracja / Narzędzie komputerowe – DEIF Smart Connect Mk II.

Firmware Flash Tool – Smart Flash.

Konfiguracja ustawień parametrów na wyświetlaczu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop/Konfig  przez co najmniej trzy sekundy.
2. Naciśnij przycisk Start , aby przejść do menu konfiguracji.

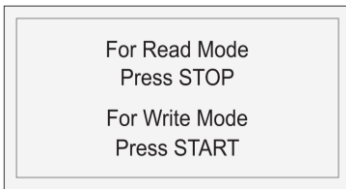


3. Wpisz hasło. Domyślne hasło to 0123.

- Cyfrę można zmieniać strzałkami w górę  i w dół. 
- Wybierz cyfrę przyciskiem Start. 



4. Teraz możesz skonfigurować parametry.
5. Aby opuścić menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop/Konfig. 
6. Kontroler zamknie menu po zapisaniu ustawień.

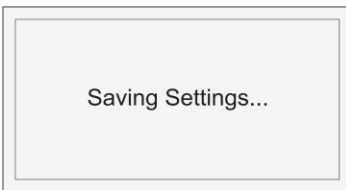

Kontroler automatycznie zamyka menu konfiguracji w przypadku braku interakcji użytkownika po określonym czasie. Przejdź do opcji Timery > Ogólne > Automatycznie zamknij tryb konfiguracji, aby skonfigurować timer.

