





Improve
Tomorrow

Wymiary

Długość: 233,0 mm (9,17 cala)
Wysokość: 173,0 mm (6,81 cala)
Głębokość: 38,5 mm (1,52 cala)

Wycięcie na panel


Długość: 219,0 mm (8,62 cala)
Wysokość: 158,0 mm (6,22 cala)
Tolerancja: $\pm 0,3$ mm (0,01 cala)

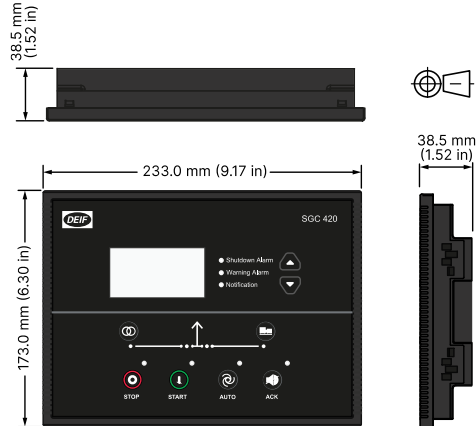

! Dokręć zaciski śrubowe momentem 0,19 Nm. Nie przekraczaj wartości 0,19 Nm.




Instrukcja

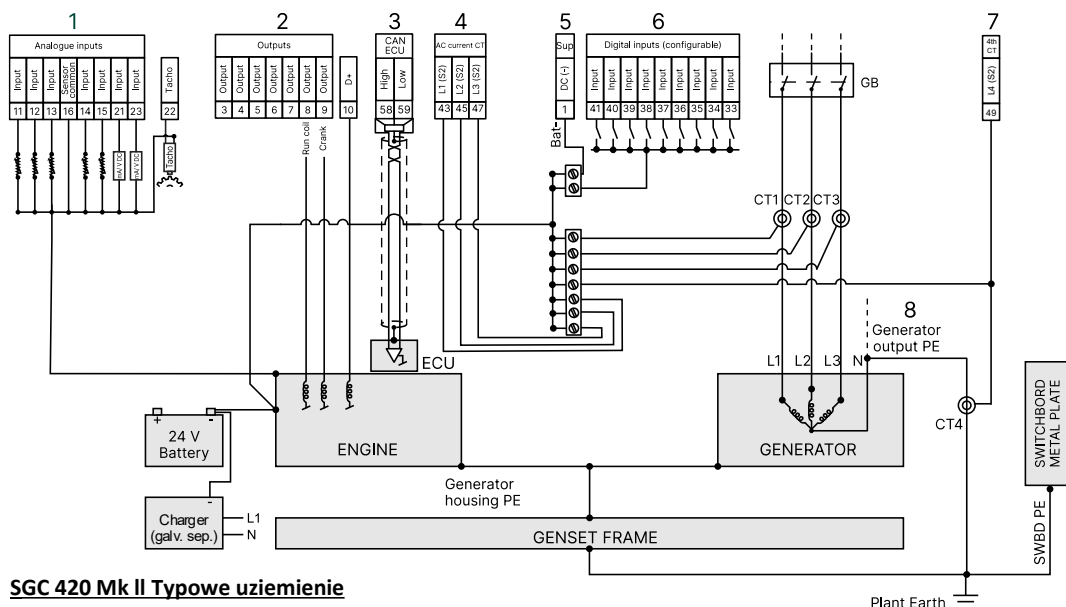

SGC 420 Mk II Typowe uziemienie

1. Terminal 16 (wspólny punkt czujnika) musi być podłączony do odpowiednio uziemionego punktu na silniku, na przykład do ramy silnika. Różnica potencjału na zacisku 1 (BAT-) musi być mniejsza niż ± 5 V.
2. Nie podłączaj bezpośrednio przekaźnika rozrusznika ani elektrozaworu zatrzymania do zacisków wyjściowych sterownika. Każde wyjście można skonfigurować jako cewkę pracy lub rozruchu.
3. Podłącz tarczę do ECU silnika zgodnie z opisem producenta silnika.
4. Transformatory prądowe.
5. Zasilanie (zaciski 1) musi być podłączone do BAT- (w tym przykładzie do silnika).
6. Podłącz cyfrowe wejścia do ziemi, aby aktywować negatywne przełączanie.
7. Czwarty prąd jest umieszczony na linii z wyjścia generatora PE.
8. Podłącz PE generatora bezpośrednio do uziemienia maszyny. Pozwala to zapobiec poważnym uszkodzeniom systemu przez zwarcia i wysokoenergetyczne przepięcia z sieci.

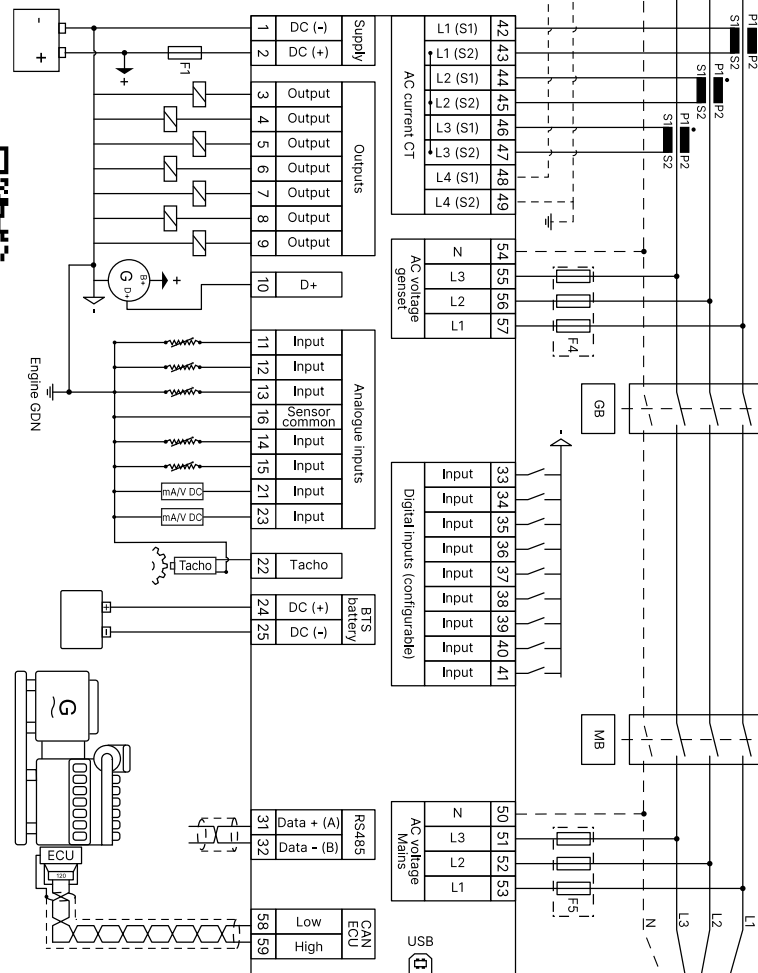

Uwaga — Zaciski S2 są zwarte wewnętrznie.

Komunikacja — Porty komunikacyjne dla CAN (zaciski 58 i 59) i RS 485 (zaciski 31 i 32) mają wbudowane oporniki końcowe 120 Ω .

! Użyj śrubokrętu, PH2 lub 5mm płaski, moment 0,15 N·m (1,3 lb-in)

Szybki przewodnik 4189341415A EN

SGC 420 Mk II Typowe przewody

Wyświetlacz 1

Wyłącznik
zasilania 2

Stop 3


Start 4

5 Nawigacja


6 Wyłącznik agregatu

7 Potwierdź alarm

8 Auto / Wybór trybu

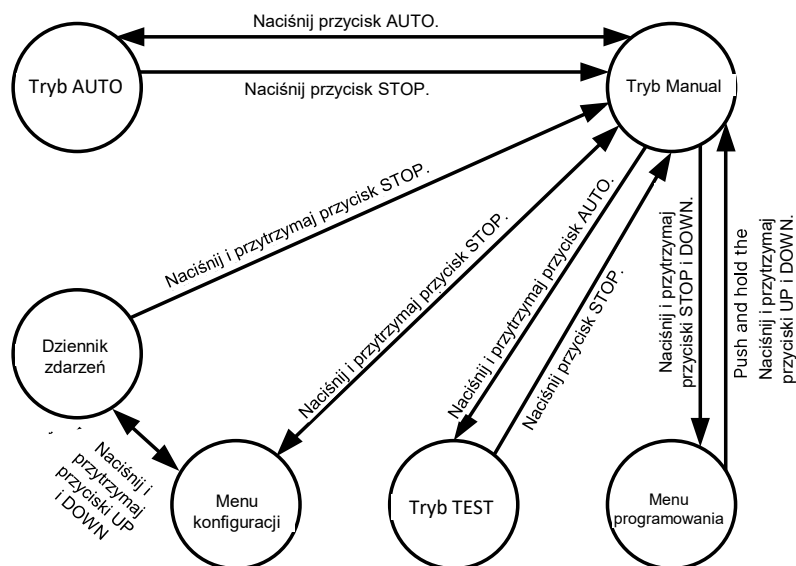Tryb i wybór menuAby uzyskać dostęp z programu SGC Mk II na komputerze / laptopie:**Kabel komunikacyjny** – USB A do B (kabel do drukarki)**Konfiguracja / Narzędzie komputerowe** – DEIF Smart Connect Mk II.**Firmware Flash Tool** – Smart Flash.Konfiguracja ustawień parametrów na wyświetlaczu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop/Konfig przez co najmniej trzy sekundy.
2. Naciśnij przycisk Start , aby przejść do menu konfiguracji.

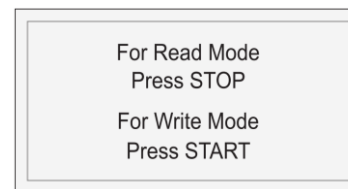

3. Wpisz hasło. Domyślne hasło to 0123.

- Cyfrę można zmieniać strzałkami w górę i w dół .


- Wybierz cyfrę przyciskiem Start.



4. Teraz możesz skonfigurować parametry.

5. Aby opuścić menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop/Konfig.

6. Kontroler zamknie menu po zapisaniu ustawień.

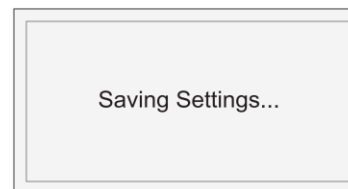

Kontroler automatycznie zamyka menu konfiguracji w przypadku braku interakcji użytkownika po określonym czasie. Przejdź do opcji Timery > Ogólne > Automatycznie zamknij tryb konfiguracji, aby skonfigurować timer.